



# Monter un détendeur

Vérifiez la propreté du robinet de la bouteille.  
Ne pas "chasser" (ouvrir + fermer).

Vérifiez que le joint du raccord est en bon état.  
Sinon le changer.

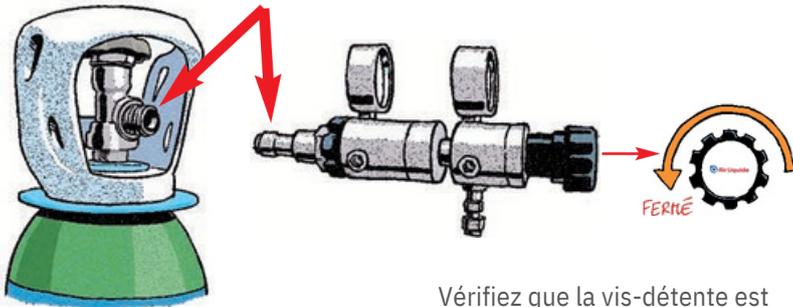

Vérifiez que la vis-détente est desserrée (= détendeur fermé).

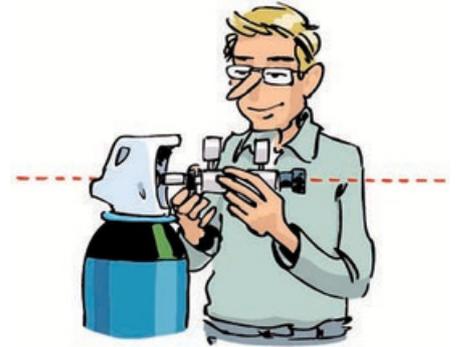

Placez-vous sur le côté de la bouteille de manière à ne pas être face au détendeur. Présentez le détendeur dans l'axe de la bouteille.

Si le détendeur possède un joint torique, vissez-le ALAMAIN en tenant correctement la douille. Ni clé, ni pince, pour ne pas endommager le matériel.

Si le détendeur possède un joint plat, vissez-le à l'aide d'un outil.



Ouvrez très progressivement le robinet de la bouteille.



Réglez la pression d'utilisation en tournant la vis du détendeur.